

# Guide de fonctionnement de la manette MDF

## Comment savoir si les piles sont faibles ?

Une icône de batterie clignotante apparaît dans l'écran de la télécommande. Il vous reste alors 2 semaines pour changer les piles. Si les piles du récepteur sont faibles, il n'émettra plus de bip lorsque vous appuierez sur le bouton «on-off» de la télécommande.

## Changer les piles (piles alcalines seulement) :

- 1- Derrière la manette (2 piles AAA)
- 2- Dans le récepteur situé sous l'appareil de chauffage, au même endroit que les boutons de réglages de l'appareil (4 piles AA) Glissez la porte dans le sens de la flèche pour accéder aux piles.
- 3- Synchronisez la manette et le récepteur.

## Synchroniser la manette et le récepteur :

- 1- Déplacez le commutateur du récepteur à la position «Remote». (Au milieu.)
- 2- Appuyez sur le bouton situé sur le récepteur. (Le bouton est accessible par le trou du commutateur.)
- 3- Appuyez simultanément sur le bouton «MODE» de la télécommande. (Un bip sonore confirmera la réussite de la synchronisation.)

## Choix de °C ou °F :

Appuyez sur le bouton «°C ou °F » puis sur une des flèches .

## Pour ajuster l'heure :

Enfoncez «timer/time» jusqu'à ce que l'heure clignote, puis utilisez les flèches pour ajuster l'heure. Appuyez encore sur «timer/time» pour ajuster les minutes, puis finalement enfoncez «timer/time» jusqu'à ce que l'heure ne clignote plus.

## Pour allumer/éteindre votre appareil :

Appuyez sur «mode». Le mot «on» s'affiche à l'écran lorsque l'appareil est allumé, «off» lorsqu'il est éteint, et «on» et «thermo» lorsqu'en mode thermostat.

## Fonction thermostat:

Appuyez sur «mode», jusqu'à ce que les mots «thermo» et «on» apparaissent à l'écran. Ajustez la température désirée (fenêtre set) à l'aide des flèches. L'appareil s'allumera de lui-même lorsque nécessaire.

## Minuterie:

Appuyez sur «timer/time» jusqu'à ce que le mot «timer» apparaisse à l'écran. Utilisez les flèches ou les boutons (15-30-60-90) pour régler le temps désiré. Vous devez avoir préalablement


allumé votre appareil. Il s'éteindra de lui-même à la fin du compte à rebours. Si vous êtes en mode Thermo, il s'allumera et s'éteindra de lui-même lorsque la température réglée sera atteinte, mais s'éteindra définitivement à la fin du compte à rebours.

## Dépannage


Si votre télécommande n'a plus de piles, mais que vous voulez allumer ou éteindre votre appareil, il est possible de placer le commutateur du récepteur à la position «On» ou «Off».

Pour de plus amples renseignements, référez vous au guide de l'utilisateur que vous trouverez dans la boîte de la télécommande.

## Télécommande:

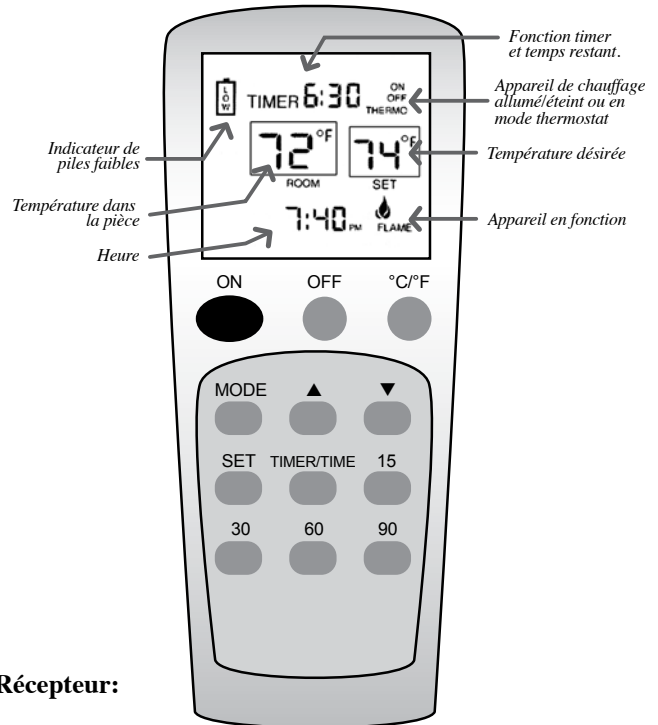

## Récepteur:

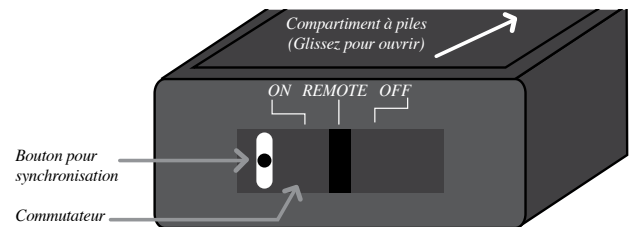

**Maison Chaleur & Confort**

R.B.Q. 8295-2276-24

Visitez notre site web:

[www.maisonchaleurconfort.com](http://www.maisonchaleurconfort.com)

## Quatre succursales pour vous servir :

**Joliette** - 1060 rue de la Visitation - 450.759.1686

**Repentigny** - 565 rue Lanaudière - 450.582.0912

**Terrebonne** - 694 boul. des Seigneurs - 450.492.2054

**Trois-Rivières** - 1015, boulevard Thibeau - 819.694.1355