

Guide de fonctionnement de la manette 5301

Comment savoir si les piles sont faibles ?

Une icône de pile apparaît à l'écran. Si les piles du récepteur sont faibles, il n'émettra plus de bip lorsque vous allumerez ou éteindrez votre appareil.

Changer les piles (piles alcalines seulement) :

- 1- Derrière la manette (4 piles AAA)
- 2- Dans le récepteur situé sous l'appareil de chauffage, au même endroit que les boutons de réglage de l'appareil (4 piles AA) Glissez la porte dans le sens de la flèche pour accéder aux piles.
- 3- Synchronisez la manette et le récepteur.

Synchroniser la manette et le récepteur :

- 1- Déplacez le commutateur du récepteur à la position «Remote».
- 2- Appuyez sur le bouton «learn» situé sur le récepteur.
- 3- Appuyez simultanément sur le bouton «MODE/SET» de la télécommande. (Un bip sonore confirmera la réussite de la synchronisation.)

Choix de °C ou °F :

Appuyez sur le bouton «▲» et «▼» simultanément.

Pour ajuster l'heure :

Touchez l'écran dans la section timer pendant 2 secondes, jusqu'à ce que l'heure clignote, puis utilisez les boutons «▲» et «▼» pour ajuster l'heure. Appuyez encore sur «timer/time» pour ajuster les minutes.

Pour allumer/éteindre votre appareil :

Appuyez sur le bouton «mode».

Fonction thermostat:

Appuyez sur «mode», jusqu'à ce que les mots *thermo* et *on* apparaissent à l'écran. Ajustez la température désirée (fenêtre set) à l'aide des boutons, «up» et «down». L'appareil s'allumera de lui-même lorsque nécessaire.

Minuterie:

Touchez l'écran dans la section Timer. Automatiquement, le compte à rebours est réglé à 15 minutes. Utilisez les boutons «▲» et «▼» pour régler le temps désiré. Il s'éteindra de lui-même à la fin du compte à rebours. Si vous êtes en mode Thermo, il s'allumera et s'éteindra de lui-même lorsque la température réglée sera atteinte, mais s'éteindra définitivement à la fin du compte à rebours.

Pour activer le verrouillage pour enfants :


Appuyez sur le bouton «▲» et touchez Timer pendant 5 sec.

Dépannage


Si votre télécommande n'a plus de piles, mais que vous voulez allumer ou éteindre votre appareil, il est possible de placer le commutateur du récepteur à la position «On» ou «Off».

Pour de plus amples renseignements, référez-vous au guide de l'utilisateur que vous trouverez dans la boîte de la télécommande.

Télécommande:

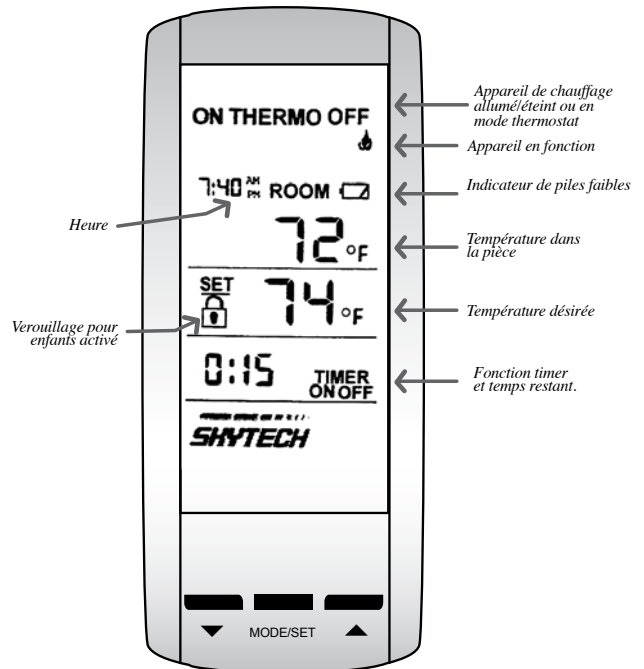

Récepteur:

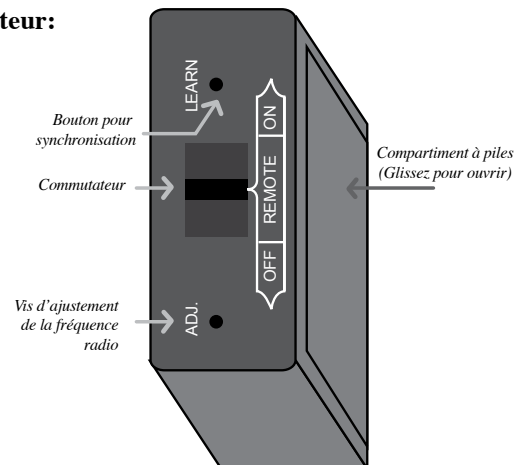

Maison Chaleur & Confort

R. B. Q. 8295-2276-24

Visitez notre site web:

www.maisonchaleurconfort.com

Quatre succursales pour vous servir :

Joliette - 1060 rue de la Visitation - 450.759.1686

Repentigny - 565 rue Lanaudière - 450.582.0912

Terrebonne - 694 boul. des Seigneurs - 450.492.2054

Trois-Rivières - 1015, boulevard Thibault - 819.694.1355