

Comment allumer le pilote de votre poêle ou foyer au gaz

Allumer le pilote au début de la saison

À l'extérieur:

Assurez-vous que l'alimentation du gaz de votre réservoir est en position ouverte. Il doit contenir au moins 20% de sa capacité en gaz afin d'assurer une alimentation suffisante pour faire fonctionner votre appareil. Les réservoirs utilisés pour un poêle ou un foyer au gaz sont munis d'un indicateur à cet effet.

À l'intérieur:

Sous l'appareil (ou derrière dans le cas d'un poêle), il y a une seconde valve d'alimentation que vous devez placer en position ouverte (la valve est ouverte si elle est alignée dans le même sens que le boyau d'alimentation. Lorsqu'elle est fermée, elle est dans le sens contraire du boyau).

L'allumage:

- 1- Localisez le pilote et vérifiez s'il y a une étincelle lorsque vous appuyez sur le bouton d'allumage, qui agit de la même façon qu'un allumeur de BBQ. Si votre appareil n'a pas de bouton d'allumage, c'est le bouton «On-Off-Pilot» que vous devez enfoncer au maximum pour produire des étincelles.
- 2- Maintenant que vous avez vérifié le bon fonctionnement de l'allumeur, appuyez légèrement sur le bouton qui indique «On-Off-Pilot», tournez-le tout en continuant d'appuyer, jusqu'à ce que le mot «Pilot» soit aligné avec l'indicateur de positionnement.
- 3- Gardez ce bouton enfoncé.
- 4- Appuyez simultanément sur le bouton d'allumage (ou enfoncez le bouton «On-Off-Pilot» au maximum). Il est possible que vous ayez à peser plusieurs fois sur l'allumeur avant que le pilote s'allume.
- 5- Lorsque le pilote sera allumé, continuez de maintenir le bouton «On-Off-Pilot» enfoncé pour au moins 30 secondes. Ensuite, le thermocouple sera suffisamment chaud pour maintenir l'alimentation en gaz ouvert par lui-même.
- 6- Si le pilote s'éteint lorsque vous relâchez le bouton «On-Off-Pilot», recommencez les étapes 3 et 4 et gardez le bouton enfoncé un peu plus longtemps que la première fois.
- 7- Lorsque vous relâchez le bouton «On-Off-Pilot» et que le pilote reste allumé, appuyez de nouveau légèrement sur le bouton et tournez-le à la position «On». Votre foyer est alors fonctionnel.

Éteindre le pilote à la fin de la saison

À l'intérieur:

Fermez la valve d'alimentation située sous ou derrière l'appareil (positionnez-là sens contraire du boyau d'alimentation). Le pilote s'éteindra par lui-même. Positionnez ensuite le bouton «On-Off-Pilot» en position «Off».

À l'extérieur:

Fermez la valve du réservoir extérieur.

Une vidéo de démonstration est disponible sur notre site web.

Dans la section *Tout savoir sur... / le gaz.*

Valve d'alimentation extérieure:



Valve d'alimentation intérieure:



Ouverte




Fermée

Appareil avec bouton d'allumage:



Sans bouton d'allumage:

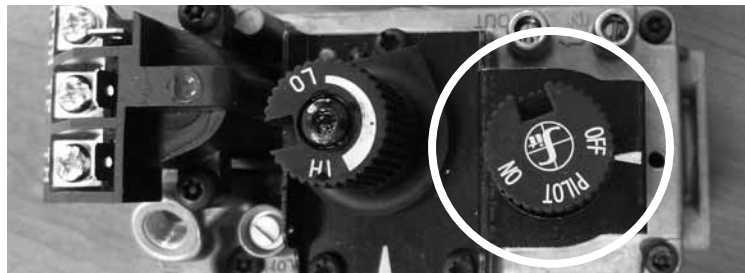

Pour de plus amples renseignements, référez-vous au guide de l'utilisateur, ou contactez la boutique Maison Chaleur & Confort la plus près de chez-vous.



Maison Chaleur & Confort

R.B.Q. 8295-2276-24

Visitez notre site web:

www.maisonchaleurconfort.com

Quatre succursales pour vous servir :

Joliette - 1060 rue de la Visitation - 450.759.1686

Repentigny - 565 rue Lanaudière - 450.582.0912

Terrebonne - 694 boul. des Seigneurs - 450.492.2054

Trois-Rivières - 1015, boulevard Thibeau - 819.694.1355